


Instruktion Handenhet

Det är från handenheten som du avfyra ditt fyrverkeri. Från handenheten kan du avfyra upp till 9999 olika kanaler eller sekvenser. Handenheten strömförsörjs via kabeln från en Splitter eller batteri. Handenheten har två displayer. En display visar vilken kanal/sekvens som ska avfyra samt en display som visar två stycken olika timers. En timer visar tiden från föregående avfyring, samt en timer som visar tiden från start (dvs första tryck efter armering)

Det finns 5 stycken olika knappar på handenheten:

- Arm
Armerar systemet och gör det redo för att avfyra. Att systemet är armerat indikeras av två stycken LED på vardera sida om Fire-knappen
- Disarm
Avarmerar systemet.
- Up
Stegar upp till den kanal man ska avfyra utan att avfyra. Håller man in knappen mer än 1 sekunder stegar den upp automatiskt tills man släpper knappen.
- Down
Stegar ner den kanal man ska avfyra utan att avfyra. Håller man in knappen mer än 1 sekunder stegar den ner automatiskt tills man släpper knappen.
- Fire
Avfyra den kanal som visas i displayen och stegar automatisk fram till nästa.

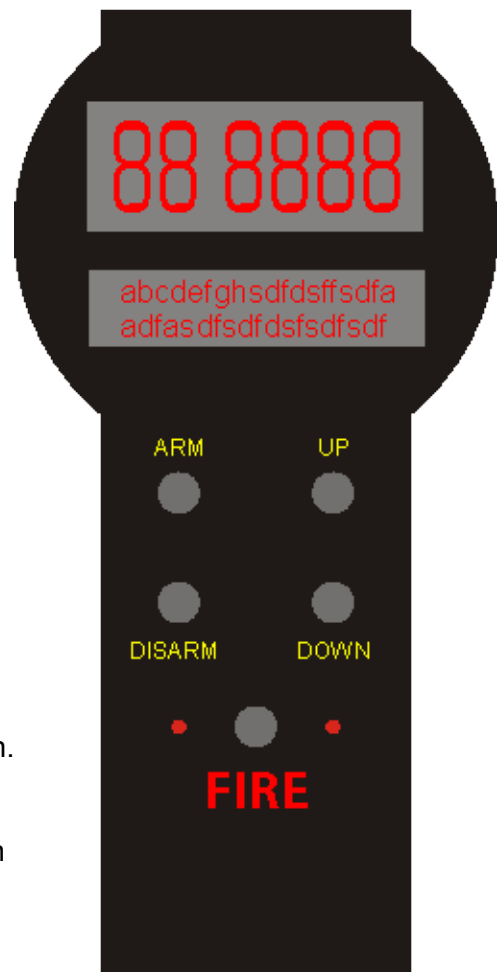

Håller man nere Down- och Up-knappen samtidigt nollställer man kanalnumrerna samt de båda timerarna.

Inkoppling Styr-kabel

Styrkabeln kopplas in på en ingång i en splitt eller POD16. Handenheten får sin strömförsörjning från den enhet som den kopplas in på.

Funktion LED

Röd - Konstant

Enheter har skicka ARM-kommando och kommer att skicka FIRE-kommandon när FIRE-knappen trycks ner.

Funktion Displayer

Övre display.

88 vänster används ej.

88888 höger Visar den kanal som ska avfyras.

Nedre displayen.

Övre raden Timer visar tiden från föregående FIRE-tryckning.

Nedre raden Timer visar tiden från första FIRE-tryckning.

Alla displayer och LED tänds vid spänningspåslag. Vid spänningspåslag kontrolleras alla knappar så att de inte är intryckta. Om en knapp är intryckt vid spänningspåslag visas den knappen i den nedre displayen. Handenheten är då låst. Kontrollera knapparna och starta om enheten.

Tekniska data


Mått:	223x120x50mm
Vikt:	0,3 kg
Temperatur:	
Drift	-20 – 45 grader C
Lagring	-30 – 50 grader C
Spänning:	12-18VDC
Effekt	2,4mW – 4,3W
Material låda	PVC-plats

Tillverkare

TH Systems AB <http://www.thsystems.se>
Fokungagatan 23A, kv tel: 018-244672
753 36 UPPSALA
Sverige

Återvinning

Trasiga eller kasserade enheter ska skickas tillbaka till tillverkaren.

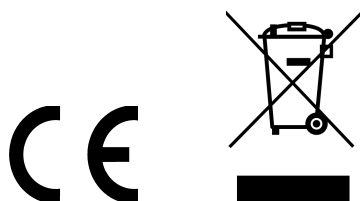

Säkerhet – THS FireWorks

- Produkterna får endast användas för professionellt bruk.
- Produkterna är endast till för fyrverkerierprodukter i klass 1.2-1.5.
- Produkterna får ej användas vid risk för åska.
- Produkterna får ej användas där det finns risk för kontakt med högspänning.
- Betrakta alltid spänningsatta produkter som en risk.
- Arbeta endast systemet när ingen befinner sig inom skjutområdet.
- Säkerhetsavstånd bestäms av det fyrverkeripjäser man använder.
- Produkterna får inte användas där det finns risk för person- eller materiella skador.
- Är produkten defekt, får den ej användas.