

## Instruktion USB-Enhet

USB-enheten används till att styra och konfigurera enheter i THS FireWorks Firing System. Enheten ansluts mellan en dator och enheterna som ska styras eller programmeras. Enheten klarar av att driva 2st POD16 enheter.

### ***Inkoppling Styr-kabel***

Styrkabeln kopplas in på en ingång i en splitt eller POD16. USB-enheten får sin strömförsörjning från datorn

### ***Systemkrav***

Windows XP service pack 3, Windows 7.

USB-drivrutiner finns att hämta på [www.thsfireworks.se](http://www.thsfireworks.se)

### ***Tekniska data***

Mått:	140x80x50mm
Vikt:	0,3 kg
Temperatur:	
Drift	0 – 45 grader C
Lagring	0 – 45 grader C
Spänning:	5VDC USB 12VDC till POD
Effekt	max 500mA
Material låda	Aluminium


### ***Tillverkare***

TH Systems AB  
Fokungagatan 23A, kv  
753 36 UPPSALA  
Sverige

<http://www.thsystems.se>  
tel: 018-244672

### ***Återvinning***

Trasiga eller kasserade enheter ska skickas tillbaka till tillverkaren.

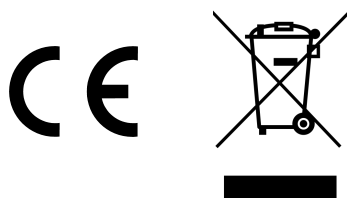

## **Säkerhet – THS FireWorks**

- Produkterna får endast användas för professionellt bruk.
- Produkterna är endast till för fyrverkerierprodukter i klass 1.2-1.5.
- Produkterna får ej användas vid risk för åska.
- Produkterna får ej användas där det finns risk för kontakt med högspänning.
- Betrakta alltid spänningsatta produkter som en risk.
- Armera endast systemet när ingen befinner sig inom skjutområdet.
- Säkerhetsavtånd bestäms av det fyrverkeripjäser man använder.
- Produkterna får inte användas där det finns risk för person- eller materiella skador.
- Är produkten defekt, får den ej användas.